Автоматический переключатель вводов (на Дин-рейку) 230/400В IEC 60947-6-1

Арт : HIC402A - HIC404A - HIC406A - HIC408A - HIC410A - HIC412A - HIC416A

Арт : HIZ400 < или = 125 А
Арт : HIZ401 = 160 А

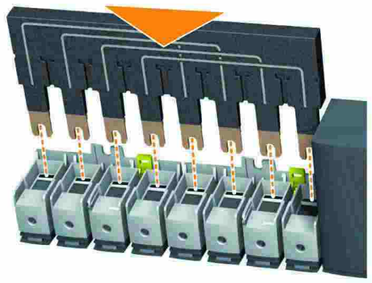

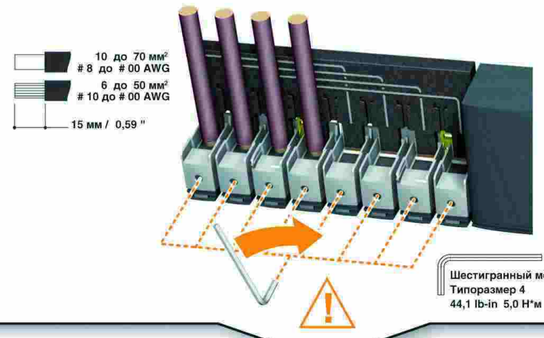

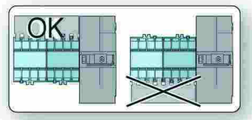

Арт : HZI300

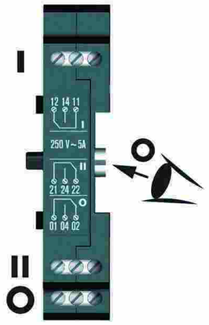

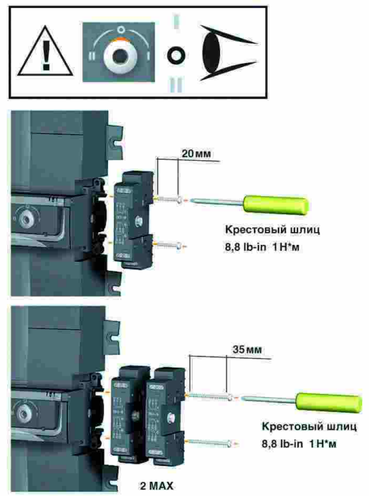

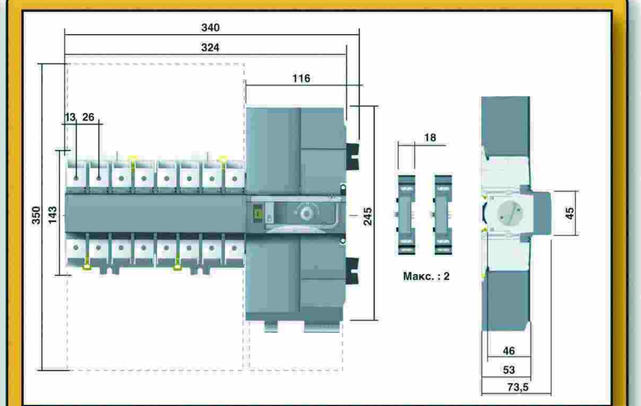

Арт : HZC218

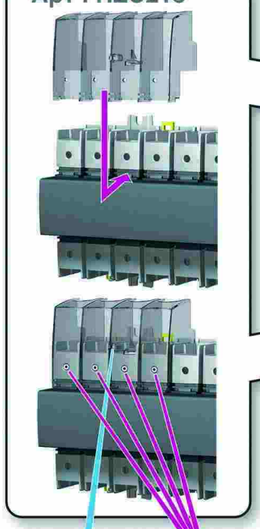

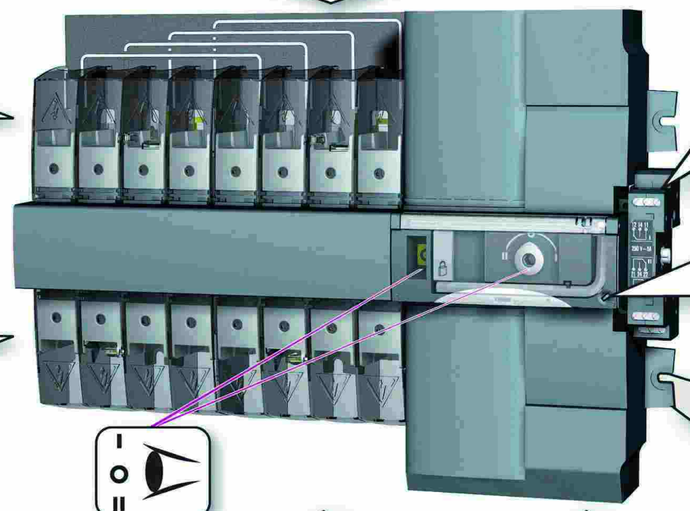

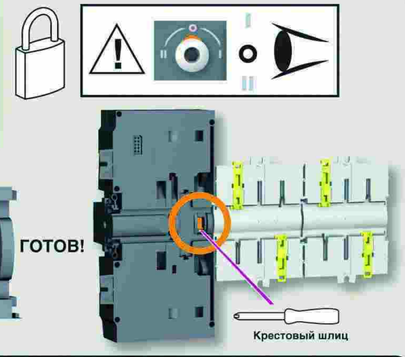

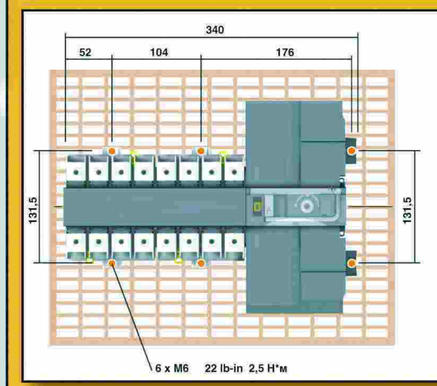

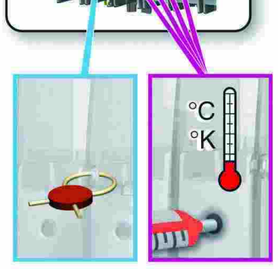

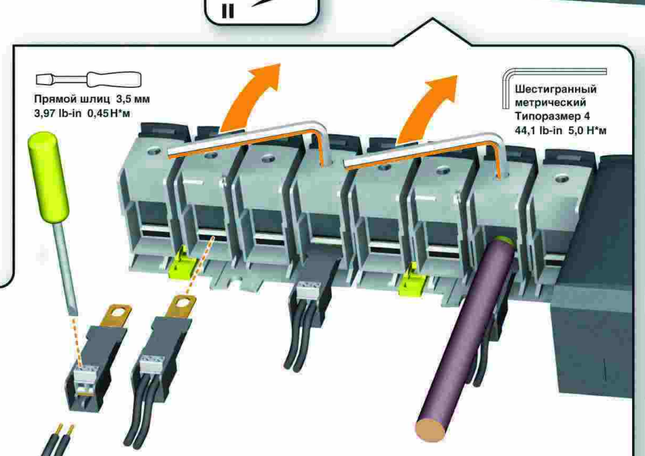

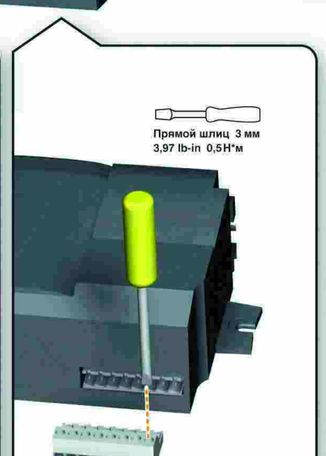

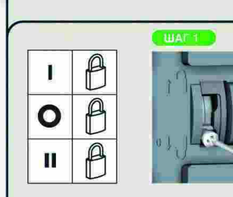

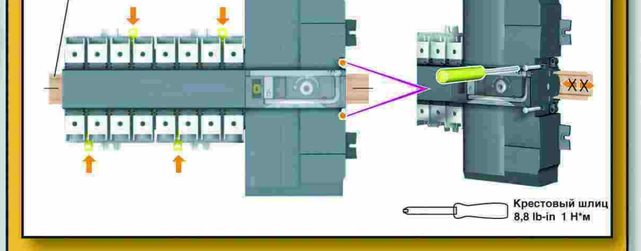



Арт : HZI230

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

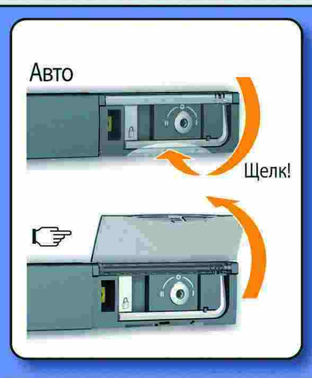

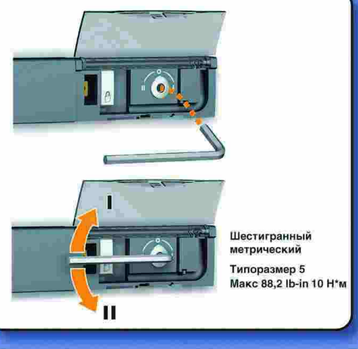

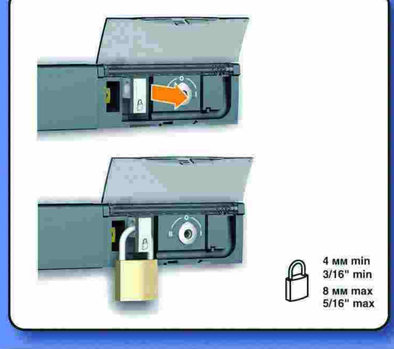

hager

ИНСТРУКЦИЯ IS 535443-A

ООО «ВОЛЬТА» www.e-volta.ru

влажность окр. среды :
* 80% влажность, без конденсата при 5° C
* 95% влажность с конденсатом 40° C

высота :
max 2 000 м без деноминации

температура :
* -10 +40°C без деноминации
* -20 +70°C с уменьшением номинала

масса : 5 кг

условия хранения :
* температура -20 до +70°C
* срок : 1 год max

Автоматический переключатель вводов (на Дин-рейку) 230/400В IEC 60947-6-1

Арт : HIC402A - HIC404A - HIC406A - HIC408A - HIC410A - HIC412A - HIC416A

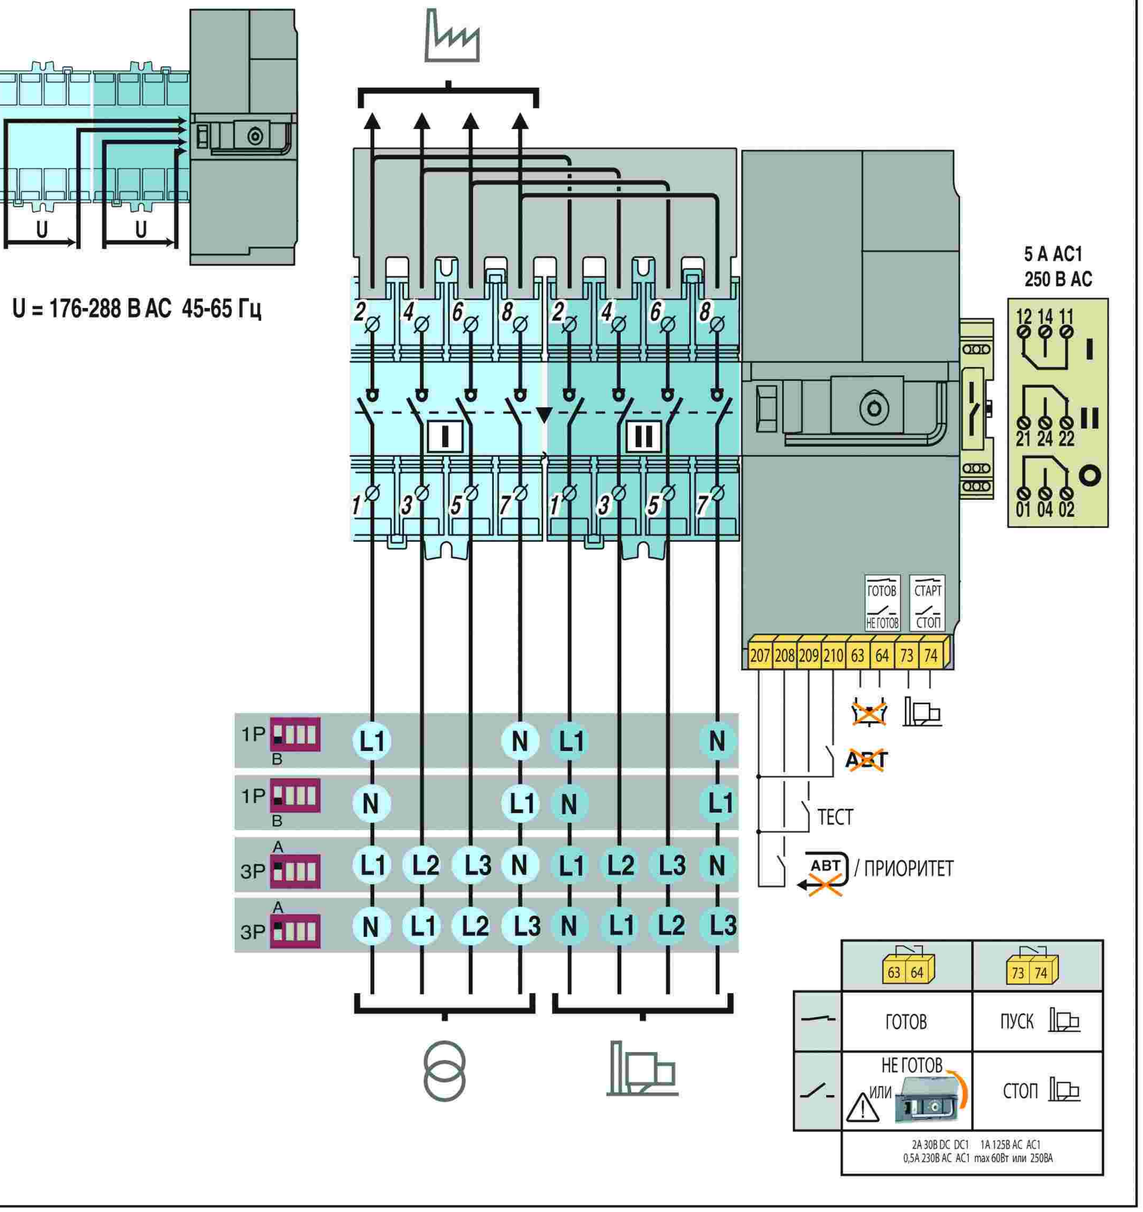

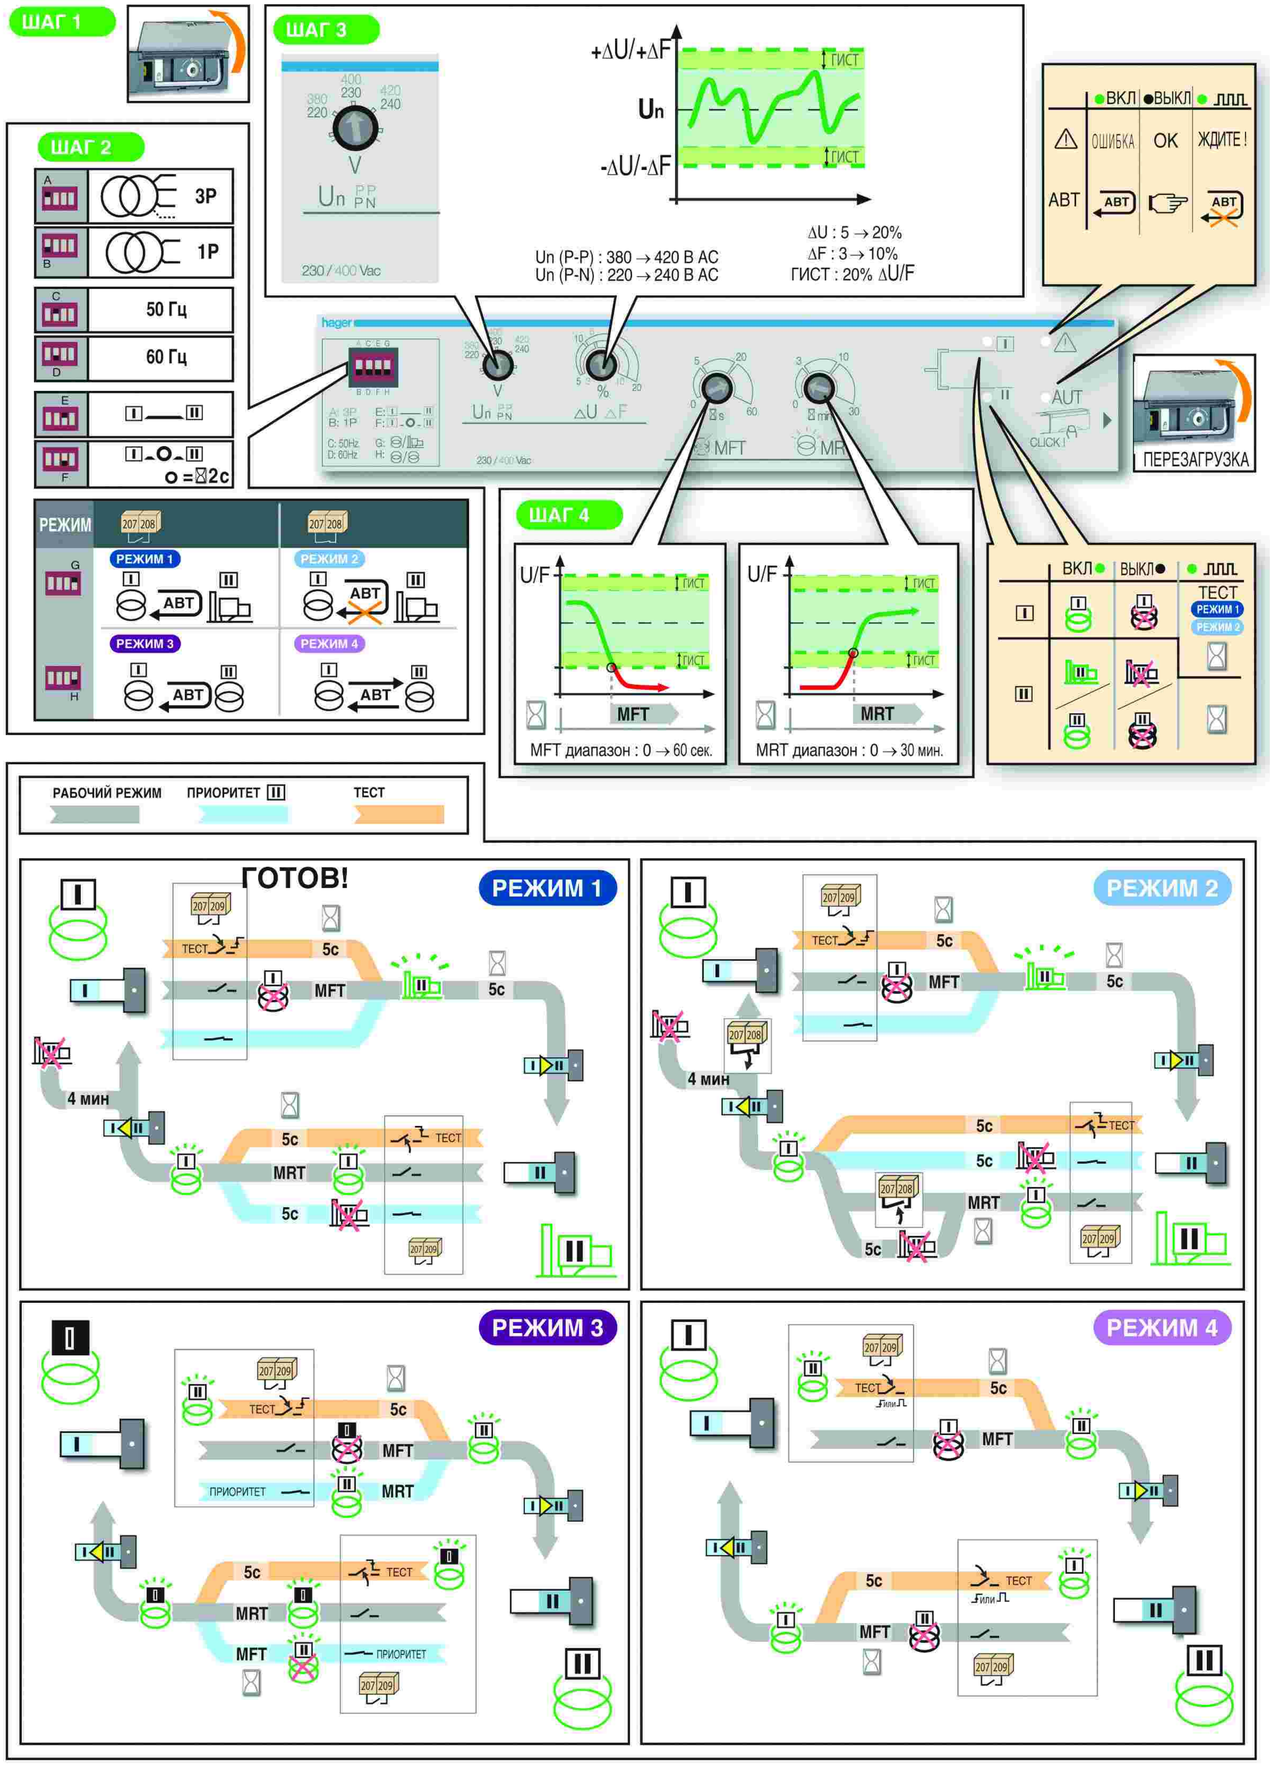

Дополнение к инструкции по вводу в эксплуатацию модульного АВР (автоматическое включение резерва), типа HIC4xxA.

Подключение силовых проводов производится 2-мя способами, см. рис.1:

1 способ: L1, L2, L3, N на 1 вводе и L1, L2, L3, N на 2 вводе
2 способ: N, L1, L2, L3 на 1 вводе и N, L1, L2, L3 на 2 вводе

Устройство управления АВР, встроенное в модульный переключатель, запоминает последнее подключение проводов, либо по 1 способу, либо по 2 способу расположения нейтрального провода.

Для правильной работы устройства нужно определить расположение нейтрального провода, для этого переводят, движок джампера в положение однофазного слежения вводов (крайний левый движок джампера переводят в нижнее положение – см. рис.1).

Включают модульный АВР, происходит определение нейтрального провода, и устройство включает 1-й ввод в работу. Затем, не отключая питания, переводят движок джампера в положение слежения за тремя фазами (левый движок джампера наверх). Затем производят перезагрузку, путём открывания крышки ручного переключения (смотри рисунок 2). После проведения этих манипуляций, устройство готово к эксплуатации.

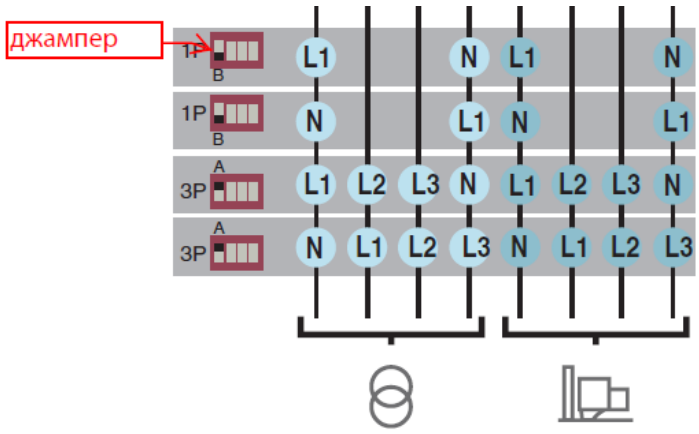

Рис.1

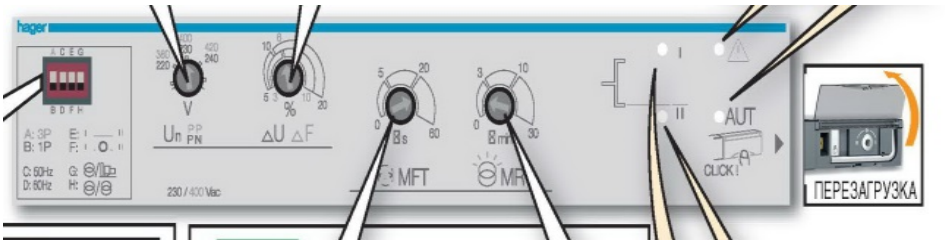

Рис.2